




# 必ずセキュリティ設定を行ってください!


**7** 暗号化 (WEP キー) の設定  
[暗号化の種類を選択してください] から暗号化の種類をクリックして選択し、[次へ] をクリックします。

ここを選択  
ここをクリック

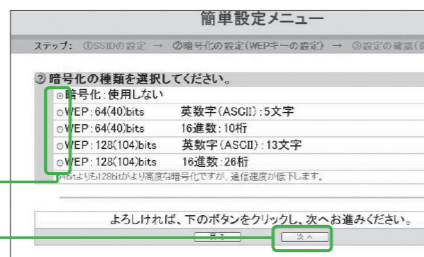

**8** 「WEP キー」欄に、手順 6 で選択した暗号化 (WEP) に対応した暗号キーを設定し、[次へ] をクリックします。

ここに入力

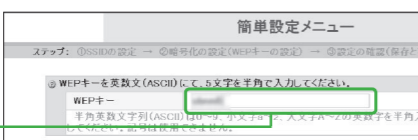

## ヒント WEP の設定方法

### 【WEP: 64(40)bits (16 進数)】の場合

10 ケタの英数字 (「0」～「9」までの数字と、「A」～「F」の半角大文字)  
(例 「1234567890」)

### 【WEP: 64 (40) bits (半角英数字文字列)】の場合

5 ケタの英数字 (「0」～「9」までの数字と「a」～「z」、「A」～「Z」の半角大小文字)  
(例 「ABCDE」)

### 【WEP: 128 (104) bits (16 進数)】の場合

26 ケタの英数字 (「0」～「9」までの数字と、「A」～「F」の半角大文字)  
(例 「12345678901234567890abcdef」)

### 【WEP: 128 (104) bits (半角英数字文字列)】の場合

13 ケタの英数字 (「0」～「9」までの数字と「a」～「z」、「A」～「Z」の半角大小文字)  
(例 「ABCDEFGHIJKLM」)


64bit よりも 128bit がより高度な暗号化となりますが、通信速度が低下します。また 16 進数と半角英数字は特に機能的な違いはありませんのでご利用しやすい方を選択してください。

設定した WEP キーは、必ずメモしてください。

無線 LAN アダプタを取り付けたパソコン側でも (無線 LAN アダプタのユーティリティに対して) 同じ WEP キーの設定が必要です。設定方法の詳細については、お使いの無線 LAN アダプタ付属の取扱説明書などをご確認いただくか、各メーカーへお問い合わせください。


**9** [設定の保存と再起動] をクリックします。

ここをクリック

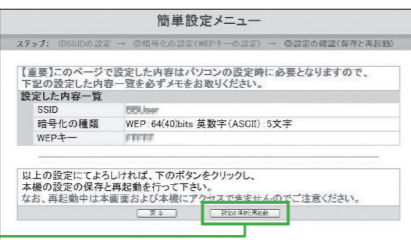

**10** ここまでの設定内容が保存され、モデムが再起動します。  
※しばらくそのままお待ちください。

ヒント  
再起動状態を確認する画面が表示される場合は、[OK] をクリックしてください。

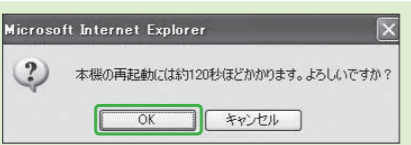

**11** 「セットアップメニュー」画面に戻ります。



## 個人情報を絶対に設定しないでください!

お客様が任意に設定できるSSID・WEPキーなどに、お客様のお名前・住所・生年月日・年齢・性別・電話番号など個人を特定できる情報は、絶対に設定しないでください。

※その他のセキュリティ設定には、●MACアドレスフィルタリング ●パソコンの設定 ●無線設定 (無線LAN端末どうしの通信を制限する) などがあります。

詳しくは「無線LAN セットアップガイド」をご覧ください。

●本紙の一部または全部を無断複写・転載することを禁じます。  
●本紙の製品に対する記述は情報を提供とする目的で書かれたもので、保証するものではありません。

WSO-LL-010608

記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の登録商標または商標です。  
本紙の本文中では®、TMマークは明記していません。

本紙で紹介されている内容は2006年9月1日現在のものです。  
本紙の内容は予告なく変更されることがあります。

# 無線LAN


IEEE802.11g  
およびIEEE802.11b対応

## クイック設定ガイド

有線LANに加えて、「無線LAN」をご利用いただくことによって、高速無線インターネット接続ができます。

モデムに同梱の「ADSL接続ガイド」に従い、LANケーブルを使った通常の接続でインターネット利用が可能な環境になってから、無線LANの設定を行ってください。

## 接続イメージ図

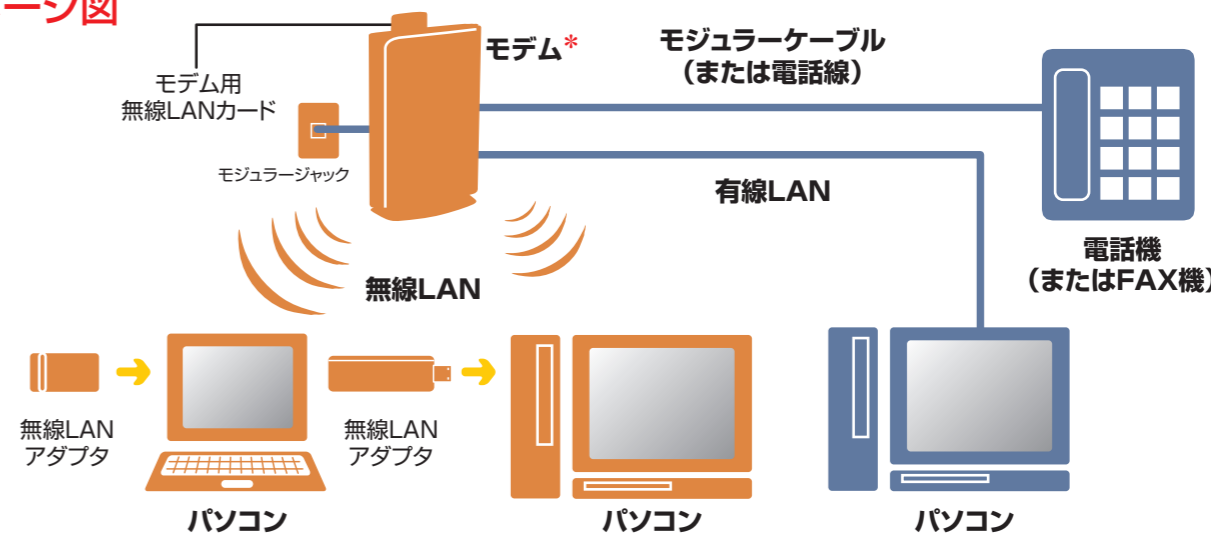

## 「無線LAN」設定方法

### 有線LANの設定方法

→ モデムに同梱の「ADSLモデム接続ガイド」をご覧ください。

### 「無線LAN」の設定方法

今すぐ無線LANを利用したい

→ 裏面 2 の「無線LAN設定方法」をご覧ください。

安全に無線LANを利用したい場合

→ 裏面 3～4 の「セキュリティの設定」をご確認ください。

## 無線LANカードV.2

(白のラベルのカード)



## パソコン用無線LANアダプタ ▶ お客様ご自身でご用意ください。

近年、各パソコンメーカーから、無線LANアダプタを内蔵したパソコンが多数販売されています。ご利用のパソコンが無線LANアダプタ内蔵のタイプであれば、別途外付けの無線LANアダプタをご用意いただく必要はありません。


IEEE802.11b (規格値 11 Mbps) または IEEE802.11g (規格値 54 Mbps) に対応した無線LANアダプタをご用意ください。

※無線LANアダプタは、電機店などで販売されています。  
※無線LANアダプタは「ValuMore!」(バリューモア <http://valumore.jp/>) でも購入いただけます。  
ただし下記の通信規格に対応した無線LANインタフェースを内蔵したパソコンの場合は、新たに購入する必要はありません。

●IEEE802.11b (規格値 11 Mbps) 注) と IEEE802.11g (規格値 54 Mbps) 注) は互換性があるため、IEEE802.11b 準拠のパソコン用無線LANアダプタでも無線LANをお使いいただけますが、その際はIEEE802.11b (規格値 11 Mbps) での通信となります。  
IEEE802.11g (規格値 54 Mbps) のパソコン用無線LANアダプタをお客様ご自身でご用意いただければ、モデムとパソコン用無線LANアダプタの双方がIEEE802.11g (規格値 54 Mbps) となりますので、IEEE802.11g (規格値 54 Mbps) での通信が可能となります。


注) 表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

# 無線LAN設定方法

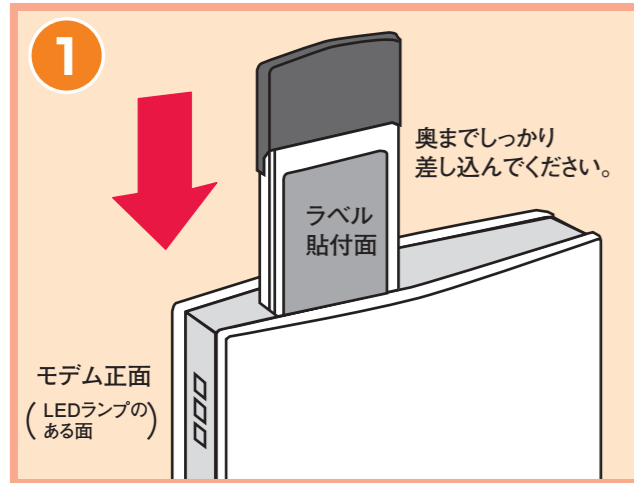


## 1 モデムにモデム用無線LANカード (同梱の物) を取り付ける

- 1. 機器の電源を切る**  
モデムに接続する機器の電源をすべて切ってください。
- 2. モデム用無線LANカードの取り付け**  
モデム用無線LANカードをモデム本体の差込口へセットしてください。
- 3. モデムの電源を入れる**  
モデムに同梱の電源アダプタをコンセントに差し込み、モデムの電源を入れます。
- 4. パソコンの電源を入れる**  
モデムに同梱の電源アダプタをコンセントに差し込み、モデムの電源を入れます。

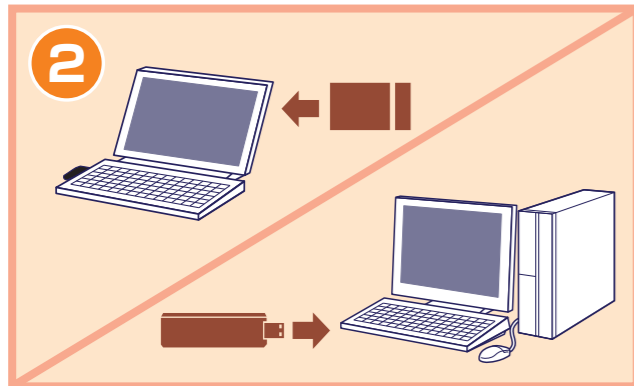

## 2 パソコンに無線LANアダプタを取り付ける

- 1. ドライバのインストール**
- 2. パソコンへの無線LANアダプタの取り付け**  
※パソコン側に使用する無線LANアダプタ(無線LANカード)の機種によっては、ドライバのインストールより前に無線LANアダプタをパソコンに取り付けてしまうと、ドライバのインストールが正常に行えなくなってしまう場合があります。必ず、先に添付のCD-ROMなどからドライバをインストールし、それから無線LANアダプタを取り付けるようにしてください。

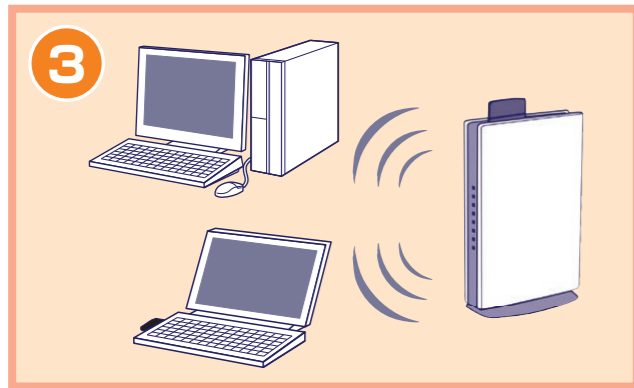

## 3 パソコンの無線LANを設定

- 1. ネットワークの設定**  
お使いのパソコンのOSに応じて、ネットワークの設定を行ってください。  
※パソコンのOSによって、設定方法はそれぞれ異なります。
- 2. 無線LANアダプタの設定**  
SSID : BBUser (「BBU」は大文字、「ser」は小文字)  
WEPキー: (必要ありません)

初期状態での設定はこれで終了です。

# セキュリティの設定

## 設定 1 「SSID」を変更すると

**ご自分の接続したいアクセスポイント(お使いのモデムなど)に確実につなげます。**

無線LANは、電波さえ届けば誰でも通信可能です。SSIDを「BBUser」(初期値)のままご使用になると、ご自分の電波と他のお客様の電波の区別がつかない場合があります。お客様固有のSSIDを設定すれば、こうした心配はなくなります。

※SSIDはお好きな文字列(最大32文字までの半角英数字)を設定することが可能ですが、個人名や電話番号など個人を特定できる文字列は絶対に使用しないでください。

## 設定 2 「暗号化(WEPなど)」の設定を行うと

無線で送受信するデータを仮に**第三者に傍受されても解読されづらくなります。**また、モデムとお持ちのパソコンに同一の「WEPキー」を設定しないと通信ができないので、カギをかける役割もあり、**第三者による不正(無断)なインターネット接続を防げます。**

**ご注意ください** 無線LANをより安全にご利用いただくため、必ずセキュリティの設定を行ってください。

## 「セットアップメニュー」画面にログインする

次の手順で「セットアップメニュー」画面を表示してください。

- 1 モデムの [パソコン] ポート (または [パソコン 1] ~ [パソコン 4] ポートのいずれか) に LAN ケーブルでパソコンを直接接続した状態で、Internet Explorer を起動します。

- 2 Internet Explorer の [アドレス] 欄に「http://172.16.255.254/」と入力し、[Enter] キーを押します。  
無線LANの設定画面を表示させるための「ユーザー名」と「パスワード」を入力する画面が表示されます。

! 「セキュリティの警告」画面が表示された場合は、[OK] をクリックしてください。



- 3 「ユーザー名」と「パスワード」を次のように入力します。

ユーザー名 : user  
パスワード : user

! 「user」はすべて半角小文字で入力してください。

[OK] をクリックします。



- 4 「簡単設定モード」をクリックします。


ここをクリック



- 5 SSID の変更  
「SSID」欄で、表示されている SSID の初期値を確認してください。

SSID の初期値は「BBUser」に設定されています。  
※「BBU」は大文字 / 「ser」は小文字


ここを確認

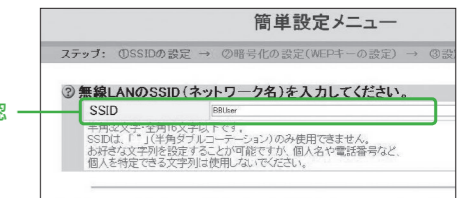

- 6 「SSID」欄に変更したい SSID (ネットワーク名) を入力してください。  
※初期値「BBUser」を消して、SSID を入力してください。

! 無線LANを安全にご利用いただくため、SSIDは必ず変更してください。  
・お客様のお名前・住所・生年月日・年齢・性別・電話番号など個人を特定できる情報は、絶対に設定しないでください。  
・SSIDは最大32文字までの半角英数字で設定してください。

ここに入力

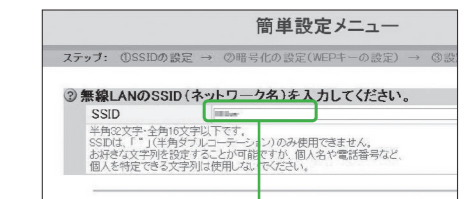

これで SSID の変更が完了しました。

変更した SSID は、必ずメモしてください。